Монтажная схема УОСВ ТОПАЭРО 6 long

Вид А

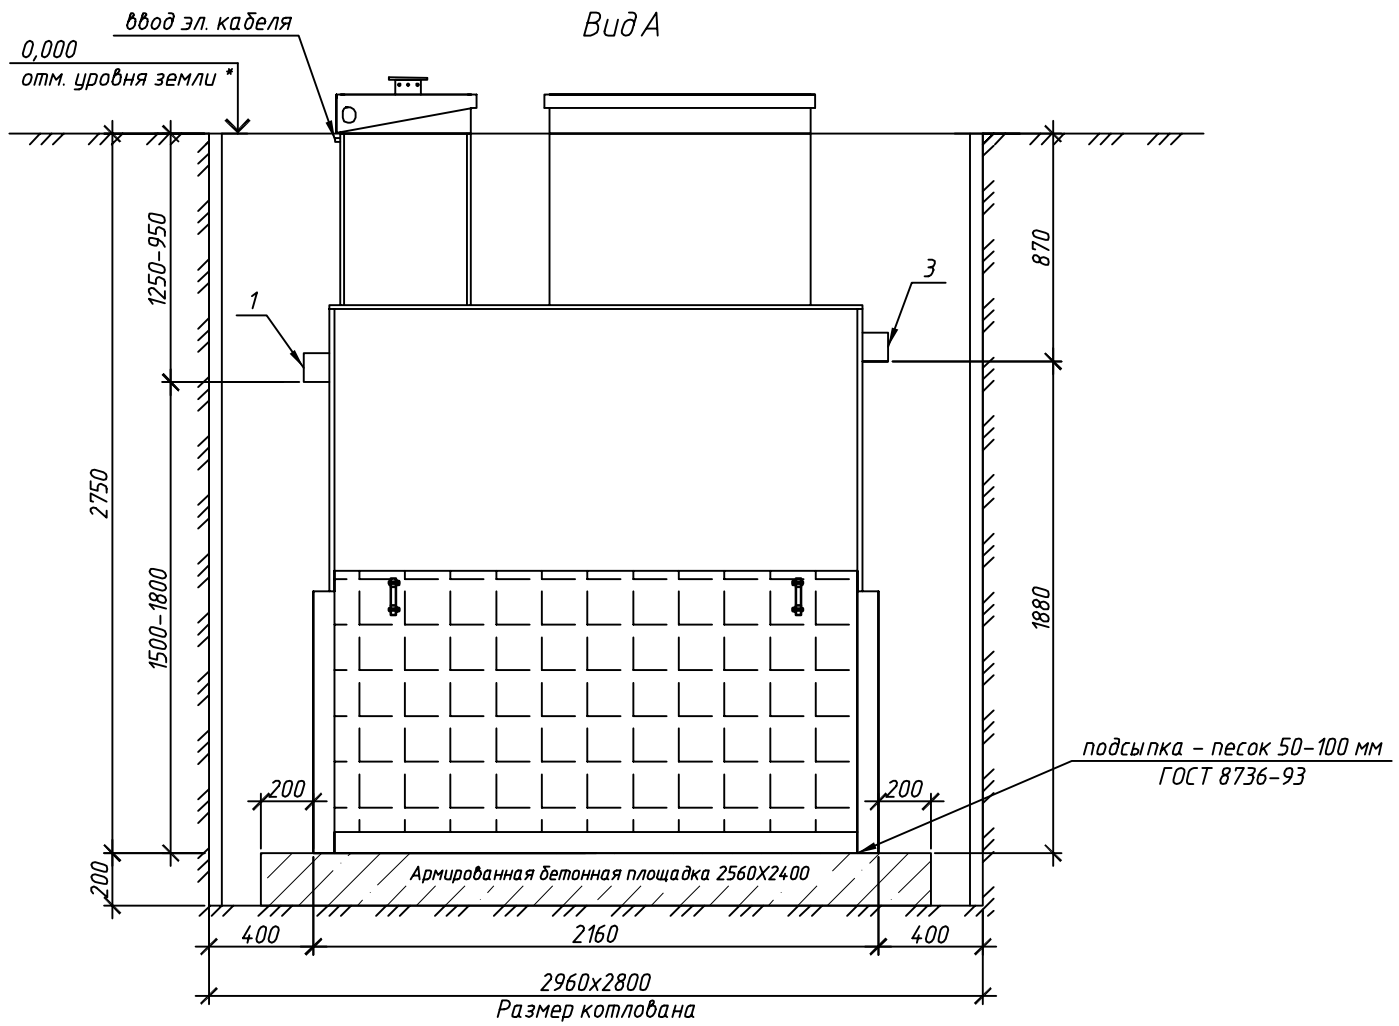

План на отм. +3.000

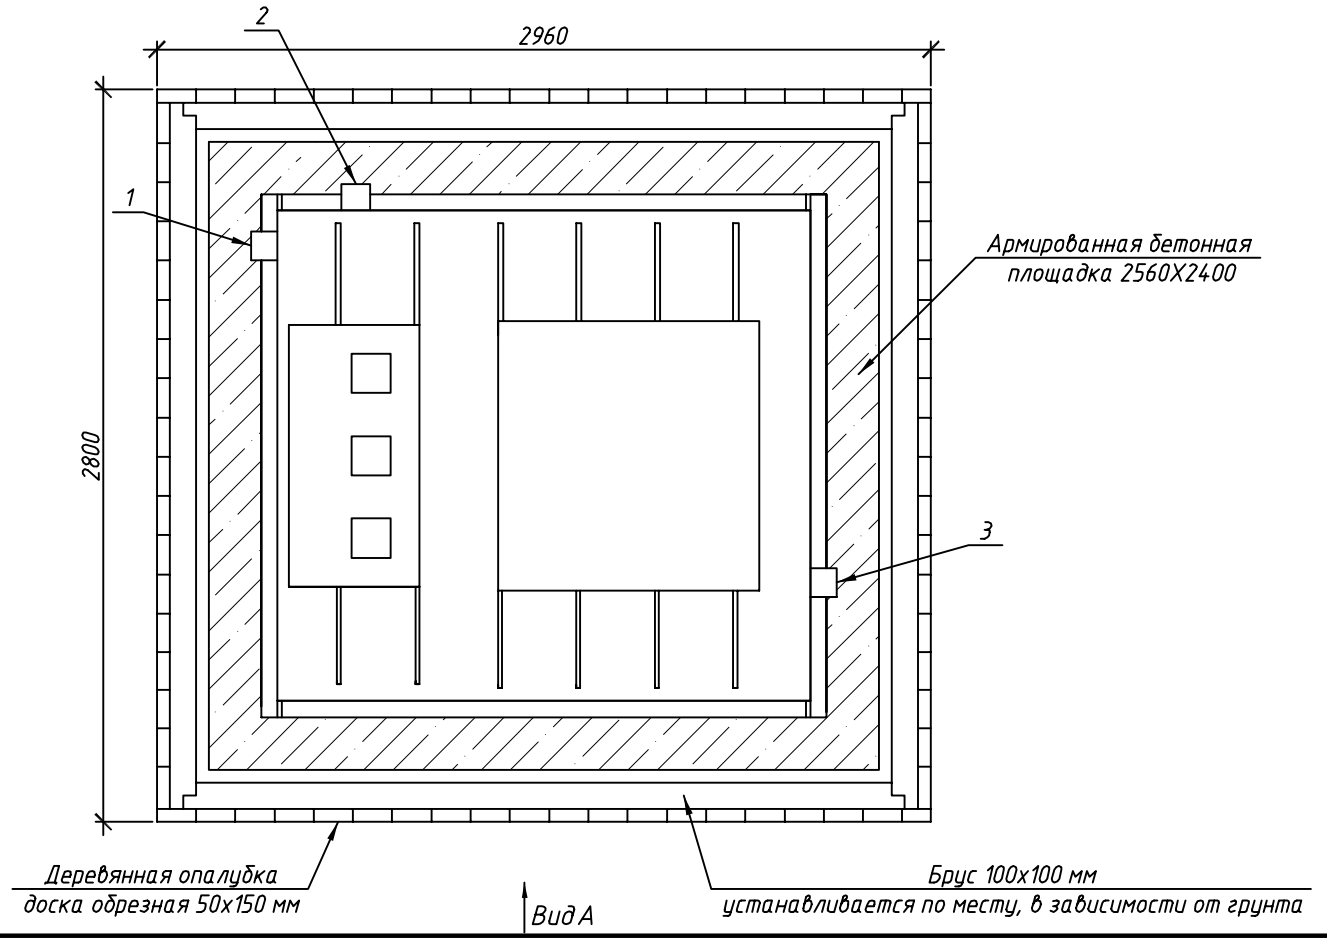

Схема №1

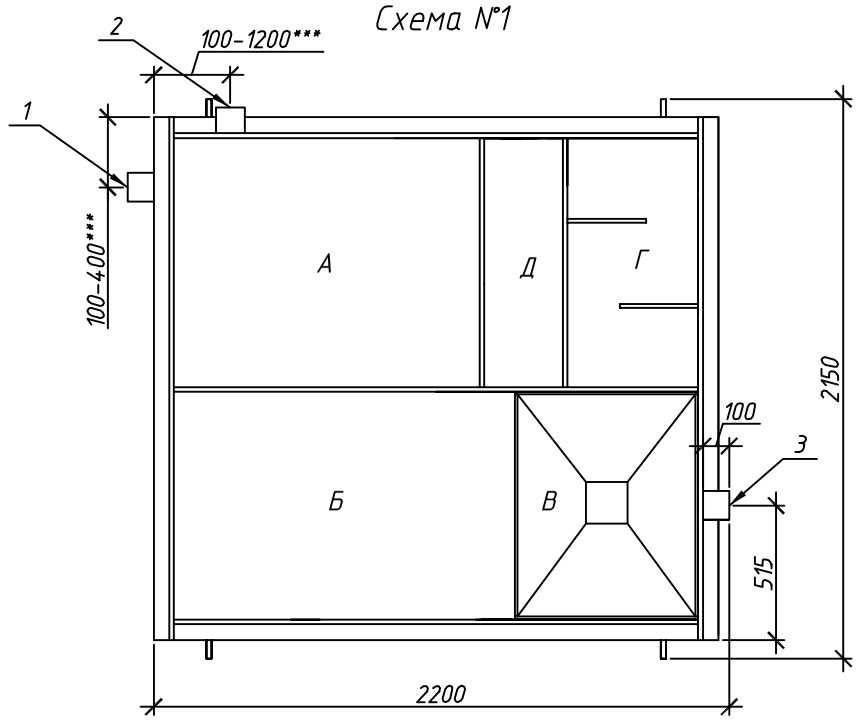

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)
3-выход чистой воды (труба ⌀110 монтируется на заводе)

Обозначение камер

Приёмная камера	А
Камера аэротенка	Б
Вторичный успокоитель	В
Отстойник коридорного типа	Г
Стабилизатор активного ила	Д

Габаритные размеры УОСВ ТОПАЭРО 6 **

Длина	2200 мм
Ширина	2150 мм
Высота	3000 мм
Вес	810 кг

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход	1500	1800	950	1250
Выход	1880	1880	870	870

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация.Наружные сети и сооружения".

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Разработку котлована и монтаж станции производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на армированную бетонную площадку с песчаной подсыпкой, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

Перед установкой станции на фундаментную плиту произвести подсыпку – песок 50-100мм ГОСТ 8736-93

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

***При выполнении врезки учесть внутренний конструктив станции.

Расход песка – не менее 9.5 м³, расход воды – не менее 8.5 м³

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО			
						Локальные очистные сооружения V= 6 м³/сут	Стадия	Лист	Листов
								1	
						УОСВ ТОПАЭРО 6 long	ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2